


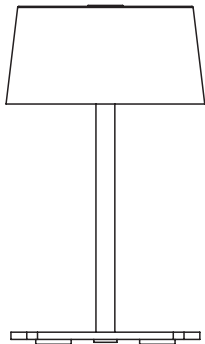

User Guide

Rechargeable table lamp

Model: Nuna



NL | Gebruikershandleiding

Oplaadbare tafellamp

DE | Benutzerhandbuch

Wiederaufladbare Tischlampe

FR | Manuel de l'utilisateur

Lampe de table rechargeable

IT | Manuale di istruzioni

Lampada da tavolo ricaricabile

ES | Manual de usuario

Lámpara de mesa recargable

NO | Brukerhåndbok

Oppladbar bordlampe

FI | Käyttöohje

Ladattava pöytälamppu

SE | Bruksanvisning



Uppladdningsbar bordslampe

DK | Brugervejledning

Genopladelig bordlampe


www.brendz.com

Product details

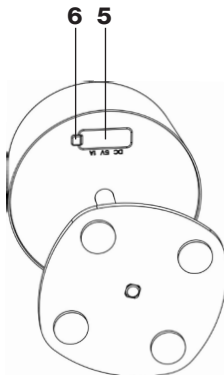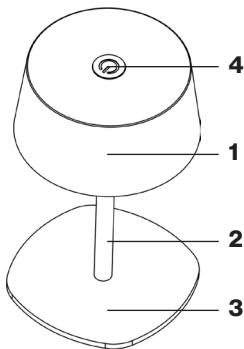

1. Lamp head
2. Rod
3. Base
4. Touch control button
5. USB-C 5V 1A charging port
6. Battery indicator

Package contents

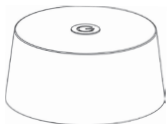

lamp head 1x



lamp base 1x



lamp pole 1x




screw 1x



charging cable 1x

Battery replacement - fig 7

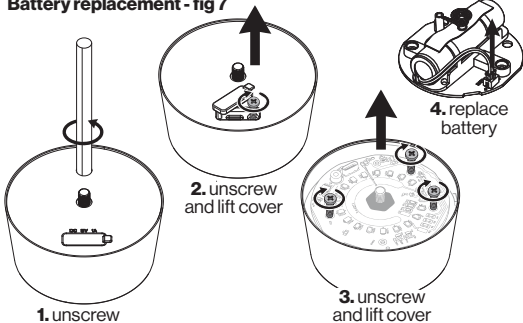

EN | Rechargeable table lamp

Specifications

Battery type: 1x Li Ion 18650 3.7V 2000mAh (replaceable)

Input: DC5V 1A

Power: 3W

Charging time: Approximately 4 hours

LED type: 20 x integrated 2835 SMD LED 0.5W

Brightness: 1.6 to 80 lumens

Dimmable: Stepless

Color temperature: 2000K extra warm white / 2700K warm white / 4000K neutral white

Material: Metal + PP

Accessories: USB C cable

Assembly

Securely screw the top of the lamp pole **fig 2** onto the lamp head **fig 1**.

Use the screw to firmly attach the bottom of the lamp pole **fig 2** to the lamp base **fig 3**.

Operation

Fully charge the lamp before first use using the USB C cable. Briefly touch the button **fig 4** to select the desired mode: extra warm white, warm white, neutral white, off.

Press and hold the button to dim the light. If the button is not touched for more than 20 seconds after switching on, a short touch will turn the lamp off.

The lamp remembers the last selected setting. After the battery has been fully discharged, the desired mode must be selected again.

Battery indicator

The battery indicator **fig 6** lights up red during charging. When fully charged, it turns green.

Battery replacement

The battery can be replaced. See **fig 7**. Make sure to use the same type of battery originally supplied with the lamp: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Fully charge the lamp again before switching it on.

WARNINGS

- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Contains small parts. Choking hazard for children.
- Keep packaging materials out of reach of children.
- Use the product only as a table lamp and according to the instructions in this manual.
- Use the product indoors only and do not expose it to water, moisture, or extreme heat.
- Do not place the product near heat sources such as radiators, open flames, or direct sunlight.
- Do not place objects containing liquid or flammable items on or against the product.
- Charge the product using a suitable USB power supply and a USB C cable.
- Do not use the product if it is damaged or not functioning properly.
- Do not open, modify, or disassemble the product.
- Do not cover the product when it is switched on.
- Regularly check that all parts are securely fastened.

NL | Oplaadbare tafellamp

Specificaties

Batterijtype: 1 x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh

(vervangbaar)

Input: DC5V 1A

Power: 3W

Laadtijd: Ongeveer 4 uur

LED type:

20 x geïntegreerd SMD2835 LED 0.5W

Lichtsterkte: 1.6 tot 80 lumen

Dimbaar: Traploos

Kleurtemperatuur: 2000K extra warm wit /

2700K warm wit / 4000K neutraal wit

IP-classificatie: IP44

Materiaal: Metaal + PP

Accessoires: USB-C kabel

Montage

Draai de bovenkant van de lampstang **fig 2** stevig vast aan de lampkop. **fig 1** Gebruik de schroef om de onderkant van de lampstang **fig 2** stevig aan de lampvoet **fig 3** te bevestigen.

Werking

Laad de lamp vóór het eerste gebruik volledig op met de USB-C kabel. Raak de knop kort aan **fig 4** om de juist modus te kiezen: extra warm wit, warm wit, neutraal wit, uit. Houd de knop ingedrukt om te dimmen.

Als, na het inschakelen langer dan 20 seconden de knop niet wordt aangeraakt, wordt bij een volgende korte aanraking de lamp uitgeschakeld. De lamp onthoudt de laatst ingestelde stand. Nadat de batterij volledig leeg is geweest zal de gewenste modus opnieuw gekozen moeten worden.

Batterij indicator

De batterij indicator **fig 6** brandt rood tijdens het laden. Zodra de lamp is volgeladen zal deze groen worden.

Vervanging batterij

Het is mogelijk om de batterij te vervangen. Zie hiervoor **fig 7**. Zorg ervoor dat je hetzelfde type batterij gebruikt dat oorspronkelijk bij de lamp is meegeleverd: 1 x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh. Laad de lamp eerst volledig weer op voordat je deze weer aan zet.

WAARSCHUWINGEN

- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar voor kinderen.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product uitsluitend als tafellamp en volgens de instructies in deze handleiding.
- Gebruik het product alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan water, vocht of extreme hitte.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, open vuur of direct zonlicht.
- Plaats geen objecten met vloeistof of brandbare voorwerpen op of tegen het product.
- Laad het product op met een geschikte USB-voeding en een USB C kabel.
- Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is of niet correct functioneert.
- Open, wijzig of demonteer het product niet.
- Dek het product niet af wanneer het ingeschakeld is.
- Controleer regelmatig of alle onderdelen stevig vastzitten.

DE | Wiederaufladbare Tischlampe

Spezifikationen

Batterietyp: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh
(austauschbar)

Eingang: DC5V 1A

Leistung: 3W

Ladezeit: Ca. 4 Stunden

LED Typ: 20 x integrierte SMD2835 LED 0.5W

Helligkeit: 1.6 bis 80 Lumen

Dimmbar: Stufenlos

Farbtemperatur: 2000K extra warmweiß /
2700K warmweiß / 4000K neutralweiß

IP Schutzart: IP44

Material: Metall + PP

Zubehör: USB C Kabel

Montage

Schrauben Sie das obere Ende der Lampenstange **Abb. 2** fest an den Lampenkopf **Abb. 1**. Befestigen Sie das untere Ende der Lampenstange **Abb. 2** mit der Schraube fest am Lampenfuß **Abb.3**.

Bedienung

Laden Sie die Lampe vor der ersten Verwendung vollständig mit dem USB C Kabel auf. Berühren Sie die Taste **Abb. 4** kurz, um den gewünschten Modus zu wählen: extra warmweiß, warmweiß, neutralweiß, aus. Halten Sie die Taste gedrückt, um zu dimmen.

Wenn die Taste nach dem Einschalten länger als 20 Sekunden nicht berührt wird, schaltet ein kurzer Tastendruck die Lampe aus.

Die Lampe speichert die zuletzt gewählte Einstellung. Nach vollständiger Entladung der Batterie muss der gewünschte Modus erneut gewählt werden.

Batterieanzeige

Die Batterieanzeige **Abb. 6** leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die Lampe vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.

Batteriewechsel

Die Batterie kann ersetzt werden. Siehe **Abb. 7**. Verwenden Sie denselben Batterietyp wie ursprünglich mitgeliefert: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Laden Sie die Lampe vor der erneuten Verwendung vollständig auf.

WARNHINWEIS

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr für Kinder.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich als Tischlampe und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht Wasser, Feuchtigkeit oder extremer Hitze aussetzen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung platzieren.
- Keine Gegenstände mit Flüssigkeiten oder brennbaren Materialien auf oder gegen das Produkt stellen.
- Zum Laden ein geeignetes USB Netzteil und ein USB C Kabel verwenden.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Nicht öffnen, verändern oder zerlegen.
- Nicht abdecken, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Regelmäßig überprüfen, ob alle Teile fest sitzen.

FR | Lampe de table rechargeable

Spécifications

Type de batterie : 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh (remplaçable)

Entrée : DC5V 1A

Puissance : 3W

Temps de charge : Environ 4 heures

Type de LED :

20 x LED SMD2835 intégrées 0.5W

Luminosité : 1.6 à 80 lumens

Dimmable : Réglage continu

Température de couleur :

2000K blanc extra chaud / 2700K blanc chaud / 4000K blanc neutre

Indice de protection : IP44

Matériau : Métal + PP

Accessoires : Câble USB C

Montage

Vissez fermement le haut de la tige de la lampe

fig 2 sur la tête de la lampe **fig 1**.

Fixez solidement le bas de la tige de la lampe **fig 2** à la base **fig 3** à l'aide de la vis.

Fonctionnement

Chargez complètement la lampe avant la première utilisation avec le câble USB C. Appuyez brièvement sur le bouton **fig 4** pour sélectionner le mode souhaité : blanc extra chaud, blanc chaud, blanc neutre, arrêt. Maintenez le bouton enfoncé pour régler l'intensité.

Si le bouton n'est pas utilisé pendant plus de 20 secondes après l'allumage, une pression brève éteindra la lampe. La lampe mémorise le dernier réglage utilisé. Après une décharge complète, le mode souhaité doit être sélectionné à nouveau.

Indicateur de batterie

L'indicateur **fig 6** s'allume en rouge pendant la charge. Une fois complètement chargée, la lampe devient verte.

Remplacement de la batterie

La batterie peut être remplacée. Voir **fig 7**. Utilisez le même type de batterie que celui fourni à l'origine : 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Rechargez complètement la lampe avant de la rallumer.

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Contient de petites pièces. Risque d'étouffement pour les enfants.
- Tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Utiliser le produit uniquement comme lampe de table et conformément aux instructions de ce manuel.
- Utiliser le produit uniquement à l'intérieur et ne pas l'exposer à l'eau, à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, flammes nues ou lumière directe du soleil.
- Ne pas placer d'objets contenant des liquides ou des objets inflammables sur ou contre le produit.
- Charger le produit avec une alimentation USB appropriée et un câble USB C.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas ouvrir, modifier ou démonter le produit.
- Ne pas couvrir le produit lorsqu'il est allumé.
- Vérifier régulièrement que toutes les pièces sont bien fixées.

IT | Lampada da tavolo ricaricabile

Specifiche

Tipo di batteria: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh (sostituibile)

Ingresso: DC5V 1A

Potenza: 3W

Tempo di ricarica: Circa 4 ore

Tipo LED: 20 x LED SMD2835 integrati 0.5W

Luminosità: Da 1.6 a 80 lumen

Dimmerabile: Regolazione continua

Temperatura colore: 2000K bianco extra caldo / 2700K bianco caldo / 4000K bianco neutro

Classe IP: IP44

Materiale: Metallo + PP

Accessori: Cavo USB C

Montaggio

Avvitare saldamente la parte superiore dell'asta della lampada **fig 2** alla testa della lampada **fig 1**. Fissare la parte inferiore dell'asta **fig 2** alla base **fig 3** utilizzando la vite.

Funzionamento

Caricare completamente la lampada prima del primo utilizzo con il cavo USB C. Premere brevemente il pulsante **fig 4** per selezionare la modalità desiderata: bianco extra caldo, bianco caldo, bianco neutro, spento. Tenere premuto il pulsante per regolare l'intensità. Se il pulsante non viene premuto per più di 20 secondi dopo l'accensione, una breve pressione spegnerà la lampada.

La lampada memorizza l'ultima impostazione. Dopo una scarica completa, è necessario selezionare nuovamente la modalità desiderata.

Indicatore batteria

L'indicatore **fig 6** si illumina di rosso durante la ricarica. Quando la lampada è completamente carica, diventa verde.

Sostituzione batteria

La batteria può essere sostituita. Vedere **fig 7**. Utilizzare lo stesso tipo di batteria fornito originariamente: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Ricaricare completamente la lampada prima di riaccenderla.

AVVERTENZA

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento per i bambini.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come lampada da tavolo e secondo le istruzioni di questo manuale.
- Usare il prodotto solo in ambienti interni e non esporlo ad acqua, umidità o calore eccessivo.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come radiatori, fiamme libere o luce solare diretta.
- Non collocare oggetti contenenti liquidi o materiali infiammabili sopra o contro il prodotto.
- Caricare il prodotto con un alimentatore USB adeguato e un cavo USB C.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non aprire, modificare o smontare il prodotto.
- Non coprire il prodotto quando è acceso.
- Controllare regolarmente che tutte le parti siano ben fissate.

ES | Lámpara de mesa recargable

Especificaciones

Tipo de batería: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh (reemplazable)

Entrada: DC5V 1A

Potencia: 3W

Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas

Tipo de LED:

20 x LED SMD2835 integrados 0.5W

Brillo: 1.6 a 80 lúmenes

Regulable: Continuo

Temperatura de color:

2000K blanco extra cálido / 2700K blanco cálido

/ 4000K blanco neutro

Clasificación IP: IP44

Material: Metal + PP

Accesorios: Cable USB C

Montaje

Atornille firmemente la parte superior de la barra de la lámpara **fig 2** al cabezal **fig 1**.

Fije la parte inferior de la barra **fig 2** a la base **fig 3** utilizando el tornillo.

Funcionamiento

Cargue completamente la lámpara antes del primer uso con el cable USB C. Pulse brevemente el botón **fig 4** para seleccionar el modo deseado: blanco extra cálido, blanco cálido, blanco neutro, apagado. Mantenga pulsado el botón para regular la intensidad. Si el botón no se utiliza durante más de 20 segundos tras encender la lámpara, una pulsación breve la apagará. La lámpara recuerda el último ajuste. Tras una descarga completa, deberá seleccionarse nuevamente el modo deseado.

Indicador de batería

El indicador **fig 6** se ilumina en rojo durante la carga. Cuando está completamente cargada, se vuelve verde.

Sustitución de la batería

La batería puede sustituirse. Véase **fig 7**. Utilice el mismo tipo de batería suministrado originalmente: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Cargue completamente la lámpara antes de volver a encenderla.

ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia para los niños.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto únicamente como lámpara de mesa y de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- Utilice el producto solo en interiores y no lo exponga al agua, la humedad ni al calor extremo.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, fuego abierto o luz solar directa.
- No coloque objetos con líquidos ni materiales inflamables sobre o contra el producto.
- Cargue el producto con una fuente de alimentación USB adecuada y un cable USB C.
- No utilice el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- No abra, modifique ni desmonte el producto.
- No cubra el producto cuando esté encendido.
- Compruebe regularmente que todas las piezas estén bien fijadas.

NO | Oppladbar bordlampe

Spesifikasjoner

Batteritype: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh (utskiftbar)

Inngang: DC5V 1A

Effekt: 3W

Ladetid: Ca. 4 timer

LED-type: 20 x integrerte SMD2835 LED 0.5W

Lysstyrke: 1.6 til 80 lumen

Dimbar: Trinnløs

Fargetemperatur: 2000K ekstra varm hvit / 2700K varm hvit / 4000K nøytral hvit

IP-klassifisering: IP44

Materiale: Metall + PP

Tilbehør: USB-C kabel

Montering

Skru toppen av lampestangen **fig 2** godt fast til lampehodet **fig 1**. Fest bunnen av lampestangen **fig 2** til lampefoten **fig 3** med skruen.

Bruk

Lad lampen helt opp før første gangs bruk med USB-C kabelen. Trykk kort på knappen **fig 4** for å velge ønsket modus: ekstra varm hvit, varm hvit, nøytral hvit, av. Hold knappen inne for dimming. Hvis knappen ikke brukes i mer enn 20 sekunder etter at lampen er slått på, vil et kort trykk slå den av.

Lampen husker siste innstilling. Etter full utlading må ønsket modus velges på nytt.

Batteriindikator

Indikatoren **fig 6** lyser rødt under lading. Når lampen er fulladet, lyser den grønt.

Batteribytte

Batteriet kan byttes ut. Se **fig 7**. Bruk samme batteritype som opprinnelig levert: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Lad lampen helt opp før bruk igjen.

ADVARSEL

- Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Inneholder små deler. Kvelningsfare for barn.
- Hold emballasjematerialet utenfor barns rekkevidde.
- Bruk produktet kun som bordlampe og i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.
- Bruk produktet kun innendørs og ikke utsett det for vann, fuktighet eller ekstrem varme.
- Plasser ikke produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, åpen ild eller direkte sollys.
- Ikke plasser gjenstander med væske eller brennbare materialer på eller mot produktet.
- Lad produktet med en egnet USB-strømkilde og en USB-C kabel.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Ikke åpne, endre eller demonter produktet.
- Ikke dekk til produktet når det er slått på.
- Kontroller jevnlig at alle deler sitter godt fast.

FI | Ladattava pöytälamppu

Tekniset tiedot

Akkutyyppe: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh
(vaihdeettava)

Tulo: DC5V 1A

Teho: 3W

Latausaika: Noin 4 tuntia

LED -tyyppi:

20 x integroidut SMD2835 LED 0.5W

Valoteho: 1.6–80 lumenia

Himmennettävä: Portaaton

Väriämpötila: 2000K erittäin lämmin valkoinen /

2700K lämmin valkoinen /

4000K neutraali valkoinen

IP -luokitus: IP44

Materiaali: Metalli + PP

Tarvikkeet: USB-C -kaapeli

Asennus

Kiinnitä lampun varren yläosa **fig 2** tiukasti lampun päähän **fig 1**. Kiinnitä varren alaosa **fig 2** ruuvilla lampun jalkaan **fig 3**.

Käyttö

Lataa lamppu täyteen ennen ensimmäistä käyttöä USB-C -kaapelilla. Paina painiketta **fig 4** lyhyesti valitaksesi tilan: erittäin lämmin valkoinen, lämmin valkoinen, neutraali valkoinen, pois päältä. Pidä painiketta painettuna himmentääksesi valoa. Jos painiketta ei käytetä yli 20 sekuntiin käynnistykseen jälkeen, lyhyt painallus sammuttaa lampun. Lamppu muistaa viimeisimmän asetuksen. Kun täyden purkautumisen jälkeen tila on valittava uudelleen.

Akun ilmaisin

Ilmaisin **fig 6** palaa punaisena latauksen aikana. Kun lamppu on ladattu täyteen, Ilmaisin palaa vihreänä.

Akun vaihto

Akun voi vaihtaa. Katso **fig 7**. Käytä samaa akkutyyppeä kuin alkuperäinen: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Lataa lamppu täyteen ennen käyttöä.

VAROITUS

- Tämä tuote ei ole lelu. Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
- Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara lapsille.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta ainoastaan pöytälamppuna ja tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Käytä tuotetta vain sisätiloissa äläkä altista sitä vedelle, kosteudelle tai äärimmäiselle kuumuudelle.
- Älä sijoita tuotetta lähelle lämmönlähteitä kuten pattereita, avotulta tai suoraa auringonvaloa.
- Älä aseta nesteitä sisältäviä tai helposti syttyviä esineitä tuotteen päälle tai sitä vasten.
- Lataa tuote sopivalla USB- virtalähteellä ja USB-C -kaapelilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Älä avaa, muokkaa tai pura tuotetta.
- Älä peitä tuotetta sen ollessa päällä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.

SE | Uppladdningsbar bordslampa

Specifikationer

Batterityp: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh
(utbytbar)

Ingång: DC5V 1A

Effekt: 3W

Laddningstid: Cirka 4 timmar

LED-typ: 20 x integrerade SMD2835 LED 0.5W

Ljusstyrka: 1.6 till 80 lumen

Dimbar: Steglös

Färgtemperatur: 2000K extra varmvit / 2700K varmvit / 4000K neutralvit

IP-klassificering: IP44

Material: Metall + PP

Tillbehör: USB-C kabel

Montering

Skruva fast toppen av lampstängan **fig 2** på lamphuvudet **fig 1**. Fäst botten av lampstängan **fig 2** på lampfoten **fig 3** med skruven.

Användning

Ladda lampan helt före första användning med USB-C kabeln. Tryck kort på knappen **fig 4** för att välja läge: extra varmvit, varmvit, neutralvit, av. Håll knappen intryckt för dimning. Om knappen inte används på mer än 20 sekunder efter start, stängs lampan av vid nästa korta tryck. Lampan kommer ihåg senaste inställningen. Efter full urladdning måste läget väljas igen.

Batteriindikator

Indikatorn **fig 6** lyser rött under laddning. När lampan är fulladdad lyser den grönt.

Batteribyte

Batteriet kan bytas ut. Se **fig 7**. Använd samma batterityp som medföljde:
1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh.
Ladda lampan helt innan användning igen.

VARNING

- Denna produkt är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn.
- Innehåller små delar. Kvävningsrisk för barn.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast som bordslampa och enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Använd produkten endast inomhus och utsätt den inte för vatten, fukt eller extrem värme.
- Placera inte produkten nära värmekällor som element, öppen eld eller direkt solljus.
- Placera inte föremål med vätska eller brandfarliga material på eller mot produkten.
- Ladda produkten med en lämplig USB-strömkälla och en USB-C kabel.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Öppna, ändra eller demontera inte produkten.
- Täck inte över produkten när den är påslagen.
- Kontrollera regelbundet att alla delar sitter ordentligt fast.

DK | Genopladelig bordlampe

Specifikationer

Batteritype: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh
(udskiftelig)

Input: DC5V 1A

Effekt: 3W

Opladningstid: Ca. 4 timer

LED-type: 20 x integrerede SMD2835 LED 0.5W

Lysstyrke: 1.6 til 80 lumen

Dæmpbar: Trinløs

Farvetemperatur: 2000K ekstra varm hvid /
2700K varm hvid / 4000K neutral hvid

IP-klassificering: IP44

Materiale: Metal + PP

Tilbehør: USB-C kabel

Montering

Skru toppen af lampestanden **fig 2** fast på lampehovedet **fig 1**. Fastgør bunden af lampestanden **fig 2** til lampefoden **fig 3** med skruen.

Brug

Oplad lampen helt før første brug med USB-C kablet. Tryk kort på knappen **fig 4** for at vælge tilstand: ekstra varm hvid, varm hvid, neutral hvid, slukket. Hold knappen nede for at dæmpe lyset. Hvis knappen ikke bruges i mere end 20 sekunder efter tænding, vil et kort tryk slukke lampen. Lampen husker den sidste indstilling. Efter fuld afladning skal tilstanden vælges igen.

Batteriindikator

Indikatoren **fig 6** lyser rødt under opladning. Når lampen er fuldt opladet, lyser den grønt.

Batteriskift

Batteriet kan udskiftes. Se **fig 7**. Brug samme batteritype som medfølger: 1 x 18650 Li Ion 3.7V 2000mAh. Oplad lampen helt før brug igen.

ADVARSEL

- Dette produkt er ikke legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Indeholder små dele. Kvælningssfare for børn.
- Hold emballagemateriale uden for børns rækkevidde.
- Brug kun produktet som bordlampe og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
- Brug kun produktet indendørs og udsæt det ikke for vand, fugt eller ekstrem varme.
- Placér ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer, åben ild eller direkte sollys.
- Placér ikke genstande med væske eller brandbare materialer på eller mod produktet.
- Oplad produktet med en egnet USB-strømkilde og et USB-C kabel.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Åbn, ændr eller adskil ikke produktet.
- Dæk ikke produktet til, når det er tændt.
- Kontrollér regelmæssigt, at alle dele sidder korrekt fast.



EN

The crossed-out wheeled bin indicates that the product and any included batteries must not be disposed of with household waste. Instead, they should be taken to designated collection points for proper recycling of electrical and electronic equipment and batteries. Please check your local regulations for battery and electronic waste disposal.

By affixing the CE marking to this product, we declare that it complies with all applicable legal requirements of the European Union and is eligible for sale throughout the European Economic Area (EEA).

NL

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product en de eventueel meegeleverde batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Lever ze in bij een erkend inzamelpunt voor de correcte recycling van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen. Raadpleeg de lokale regelgeving voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.

Door de CE-markering op dit product aan te brengen, verklaren wij dat het voldoet aan alle toepasselijke wettelijke eisen van de Europese Unie en binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verkocht mag worden.

DE

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt und alle enthaltenen Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen zu geeigneten Sammelstellen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien gebracht werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektroabfällen.

Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung erklären wir, dass dieses Produkt allen geltenden gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union entspricht und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden darf.

FR

Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit, ainsi que les piles qu'il contient, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles. Veuillez consulter les règles locales de tri et de recyclage.

En apposant le marquage CE sur ce produit, nous déclarons qu'il est conforme à toutes les exigences légales applicables de l'Union Européenne et peut être vendu dans l'ensemble de l'Espace Économique Européen (EEE).



IT

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto e le eventuali batterie in dotazione non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Devono invece essere portati presso appositi punti di raccolta per il corretto riciclaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche e batterie. Verificare le normative locali sullo smaltimento di rifiuti elettronici e batterie.

Apponendo la marcatura CE su questo prodotto, dichiariamo che è conforme a tutti i requisiti legali applicabili dell'Unione Europea ed è idoneo alla vendita all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

ES

El símbolo del contenedor tachado indica que el producto y las baterías incluidas no deben desecharse con los residuos domésticos. Deben llevarse a puntos de recogida designados para el reciclaje adecuado de equipos eléctricos, electrónicos y baterías. Consulte la normativa local sobre la eliminación de residuos electrónicos y baterías.

Al colocar el marcado CE en este producto, declaramos que cumple con todos los requisitos legales aplicables de la Unión Europea y que puede venderse en todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

NO

Symbollet med en overkrysset søppelbøtte betyr at produktet og eventuelle medfølgende batterier ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. De skal leveres til et godkjent innsamlingssted for riktig gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier. Sjekk lokale forskrifter for avhending av elektronisk avfall og batterier

Ved å påføre CE-merket på dette produktet erklærer vi at det oppfyller alle relevante lovkrav i EU og kan selges innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

FI

Yliiviivattu jäteastia-symboli osoittaa, että tätä tuotetta ja sen mukana toimitettuja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen kierrätystä varten. Tarkista paikalliset määräykset paristojen ja elektroniikkajätteen hävittämisestä.

CE-merkinnällä ilmoitamme, että tuote täyttää kaikki sovellettavat Euroopan unionin lainsäädännön vaatimukset ja sitä saa myydä koko Euroopan talousalueella (ETA).



SE

Symbolen med en överkryssad soptunna anger att produkten och eventuella medföljande batterier inte får slängas i hushållsavfallet. De ska lämnas in på en godkänd insamlingsplats för korrekt återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Kontrollera lokala bestämmelser om avfallshantering av elektronik och batterier.

DK

Det overstregede skraldespandssymbol angiver, at produktet og eventuelle medfølgende batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald. De skal afleveres på et godkendt indsamlingssted til korrekt genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Kontrollér de lokale regler for bortskaffelse af elektronik og batterier.



Genom att CE-märka denna produkt intygar vi att den uppfyller alla tillåmpliga rättsliga krav inom Europeiska unionen och får säljas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ved at anbringe CE-mærket på dette produkt erklærer vi, at det overholder alle gældende lovkrav i Den Europæiske Union og må sælges i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Contact information



info@brendz.com



+31 (0)493-326 626

(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)

Available in Dutch, English and German



more info about
the product
scan the QR-Code