

Aquila®


Bärbar luftpump

Manual

Svenska

Bärbar luftpump

Tack för att du har köpt denna bärbara luftpump. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och förvara den ordentligt för framtida referens.

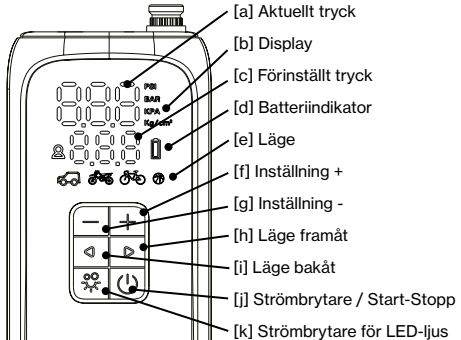

[l] Typ-C Ingång

[n] Förvaring av
luftslang

[m] LED-lampa

[o] USB-A
utgång

[p] Fäste för
luftslang

Försiktighetsåtgärder

- Lämna inte pumpen under uppblåsning.
- Placera inte den elektriska pumpen i närheten av brandfarliga och explosiva föremål.
- Försök att undvika fukt, damm och hårda stötar.
- Förvara inte produkten på en plats som är för kall, för varm eller för fuktig.
- Inbyggt litiumbatteri, kasta inte produkten i eld eller släng bort den på icke anvisad plats.
- Håll produkten oåtkomligt för barn.

Förpackningsinnehåll


1 x Luftpump	1 x Bollventil
1 x luftslang Schrader-ventil	1 x Dunlop-ventil
1 x Typ-C-kabel	1 x Presta-ventil
1 x Förvaringsväska	1 x Manual

Specifikation

Produktdimension	68×48×154mm
Produktens nettovikt	451g
Max lufttryck	10,3 BAR - 150 PSI
Arbetstemperatur	-10~45°C
Batteriets kapacitet	2x2000 mAh / 7.4V / 14.8Wh5V
Input	2A
Output	5V-2A

Manual

1. Slå på och av

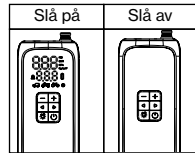


Slå på strömmen

Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att slå på strömmen.

Stäng av strömmen

Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att stänga av strömmen.

2. Batteriindikator

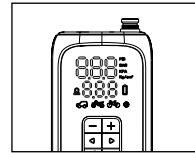

Färgerna visar gällande batterikapacitet


Grön: 70%-100%

Gul färg: 30-70%

Röd: 5 %-30 %.


Blinkande röd: under 5%, måste laddas före användning.

3. Start/Stopp-knapp

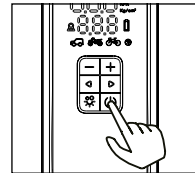

I påslaget läge trycker du på Start/Stop-knappen för att starta uppblåsningen. Pumpen stänger av uppblåsningen automatiskt när det förinställda tryckvärdet har uppnåtts.

4. Typ av laddning

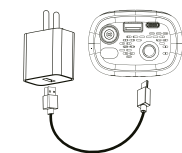

Typ-C laddningsingång 5V/2A. Anslut laddningskabeln till pumpen och nätadaptern (ej medföljande tillbehör) för att ladda pumpen.

Strömindikator i laddningstillstånd:


Indikatorfältet blinkar: laddning

Indikatorfältet lyser kontinuerligt: fulladdad

Använd inte pumpen under laddning.

5. Anslut luftslangen till luftmunstycket

Schrader-ventil (+ Dunlop-ventil)

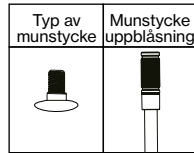


Mountainbikes, elcyklar, motorcyklar och bilar är utrustade med Schrader-ventil.

Uppblåsning: Anslut Schrader-ventilen till högttrycksluftslangen för att blåsa upp.

Använd Schrader-ventilen först för att fästa Dunlop-ventilen.


Adapter till Presta-ventil

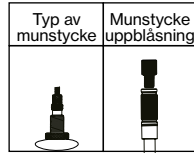

Landsvägscyklar och vissa mountainbikes måste använda Presta-ventiladapterar vid pumpning.

1. Anslut Presta-ventiladaptern till Schrader-ventilgränssnittet på slangen.
2. Skruva av Presta-ventilens lock på däck.
3. Presta-ventilen kan anslutas till omvandlaren för att pumpa luft.

Bollnål

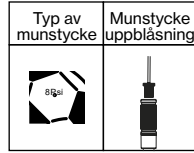

Använd en bollnål när du blåser upp basket-och fotbollar och andra bollar.


Uppblåsning: Montera bollnålen på Schrader-ventilen för att blåsa upp bollen.

6. Kontrollera lufttrycket

När luftpumpen är på, efter att luftslangen har anslutits till objektet för detektering av uppblåsningstrycket, är siffran i den övre delen av luftpumpens display det uppmätta tryckvärdet.

Aktuellt tryck

Förinställt tryck



7. Omkoppling av olika lufttryckslägen

Tryck för att välja mellan de 5 olika lufttryckslägena:



Lufttrycks-lägen	Standardvärden	Justerbart intervall
Bil	35PSI	2-65PSI
Motorcykel	40PSI	2-55PSI
Cykel	38PSI	2-150PSI
Boll	8PSI	2-15.0PSI
Anpassad	36PSI	2-150PSI

Modell: Airbird C4


8. Byte av tryckenhet

Håll in enhetsknappen för att byta typ av tryckenhet.

Formel för enhetsomvandling: 1PSI=6,89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm2=98 KPA.

9. LED-lampa

Tryck kort på ljusknappen för att tända ljuset, tryck kort andra gången, ljuset blinkar, tryck kort tredje gången för att gå till SOS-räddningsläge, tryck kort fjärde gången för att släcka lamporna.

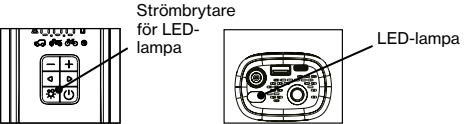

10. Förinställt tryck

Kort tryckning: När trycket är under 100 psi, justera det förinställda trycket +/-0,5 psi. När det är över 100 psi, justera det förinställda trycket +/-1PSI.

Lång tryckning: För att snabbt justera det förinställda trycket.

Obs: Pumpen sparar automatiskt lufttrycksläget och förinställt tryckvärde. När du använder den nästa gång behöver du bara byta till det förinställda tryckvärdet.

11. Återställning av tryck

När det uppmätta tryckvärdet inte är 0,0, tryck + och - knappen samtidigt i 2 sekunder, så återgår displayen till det normala efter att ha lyst helt. Obs: Denna produkt kommer att återställas efter att ha lämnat fabriken. På grund av höjdskillnaden eller sensorn, när det uppmätta tryckvärdet inte är 0, kan manuell återställning förbättra trycknoggrannheten. Kalibrering rekommenderas inte vid hög temperatur.

12. Referens för uppblåsningstryck

För att garantera säkerheten, läs bruksanvisningen för att kontrollera det nödvändiga lufttrycket för de uppblåsbara föremålen innan du blåser upp för att undvika personsador orsakade av explosion av överuppblåsning.

Tryck för motorcykeldäck

Lufttrycksintervallet är markerat på sidan av däck.

Lufttrycket är relaterat till lastens vikt. För mer detaljerade råd om lufttryck, se manualen för det aktuella fordonet.

Cykeldäck

Lufttrycksintervallet är markerat på sidan av däck.


Lufttrycket är relaterat till lastens vikt. För mer detaljerade råd om lufttryck, se bruksanvisningen för det aktuella fordonet.

Bollar

Uppblåsningstrycket på fotbolls-, basket-, volleyboll- och andra bollar är markerat runt uppblåsningshålet. För mer detaljerade råd om tryck, se bruksanvisningen för de relevanta bollarna.

Försiktighetsåtgärder – höga temperaturer

Luftslangen och dess anslutning kan bli mycket varma efter lång användning. Vänta tills de har svalnat innan du rör vid dem för att undvika brännskador.



Produktkategori	Produkttyp	Tryckintervall
Bil	Bildäck	32~40PSI
Motorcykel	Motorcyklar & Elektriska motorcyklar	26~43PSI
Cykel	Leksaksbil för barn	18~30PSI
	10-16 tum däck	30~45PSI
	20-30 tum däck	38~55PSI
	Landsvägscykel	100~120PSI
	Xiaomi 9: e balansbil	40~60PSI
Boll	Permobil	30~45PSI
	Leksaksboll för barn	3~6PSI
	Basketboll	7~9PSI
	Fotboll	10~12PSI
	Volleyboll	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Felfunktion	Felsökning
Långsam blåsning.	1. Kontrollera batterikapaciteten. 2. Kontrollera luftslangen med avseende på luftläckage. 3. Kontrollera om anslutningsdelarna i båda. luftslangens båda ändar är åtdragna. 4. Kontrollera föremål med avseende på luftläckage.
Pumpen är på men blåser inte.	1. Kontrollera batterilikapaciteten. 2. Kontrollera om det aktuella. däcktrycket är högre än det förinställda värdet.
Det förinställda trycket kan inte regleras upp eller ner.	Kontrollera om uppblåsningläget är korrekt. Välj anpassat läge för att justera förinställda värden från 2-150 PSI.
Uppblåsningen är normal men trycket visar sig vara 0.	1. Lågtrycksprodukter som t.ex. ballonger. ballonger är inte inom det mätbara området för denna utrustning. 2. Vid tomma däck kan däcktrycksvärdet inte visas.
Om luftmunstycket har vridits av vid pumpning stängts pumpen automatiskt av.	3 minuters automatisk avstängning, tryck länge på startknappen för att starta igen.
Det läcker luft vid anslutning av luftslangen.	Dra åt luftslangen.
Färgen på strömindikatorn i uppblåsningläge skiljer sig från den i standby-läge.	Det finns ett spänningsfall i urladdningsprocessen för litiumbatteriet, vilket leder till skillnaden i färgen på indikator-lampan. Detta fenomen är inte ett fel.
Strömindikatorn är släckt efter laddning.	Byt ut den säkerhetskompatibla laddningskabeln och adapter för att ladda igen.

Aquila®



Besök aqila.eu för att ladda ner manualen till din enhet.

Aquila®

Kontakta oss: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

Kontakta oss på GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

Kontakt: GPBM Nordic AB Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederländerna