


Aquila®

UPPLADDNINGSBAR MATLÅDA

Användarmanual

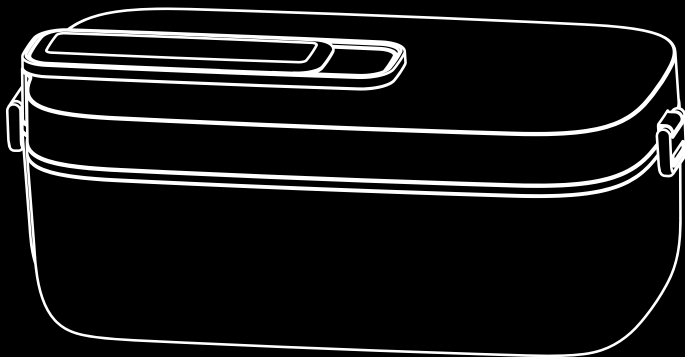

Introduktion

Tack för att du har köpt denna uppladdningsbara matlåda. Vi hoppas att den kommer att underlätta dina måltider på språng och att den uppfyller dina förväntningar.

Vill du ge oss feedback? Tveka inte att kontakta oss.

Produktöversikt

Foodbird LB5 är en uppladdningsbar matlåda som låter dig värma maten direkt i lådan, var du än är. Det är också möjligt att använda den medföljande kylklampen för att hålla maten kall och fräsch längre.

Enkel att rengöra, underhålla och använda.

Ingår i förpackningen

Foodbird LB5, Type-C laddningskabel, användarmanual

Teknisk specifikation:

Produktnamn: FoodBird LB10

Laddningstyp: USB-C

Inspänning/ström: 5V/2,5A

Värmeeffekt: 60W



Batterikapacitet: 5000 mAh

Volym på matlåda: <1L

Laddningstid: 4–5 timmar (5V/3A)

Yttermått (LxBxH): 249 x 126 x 99 mm

Översikt

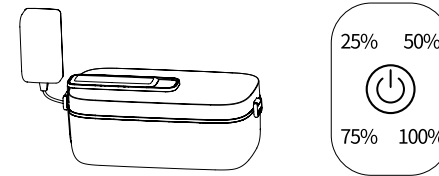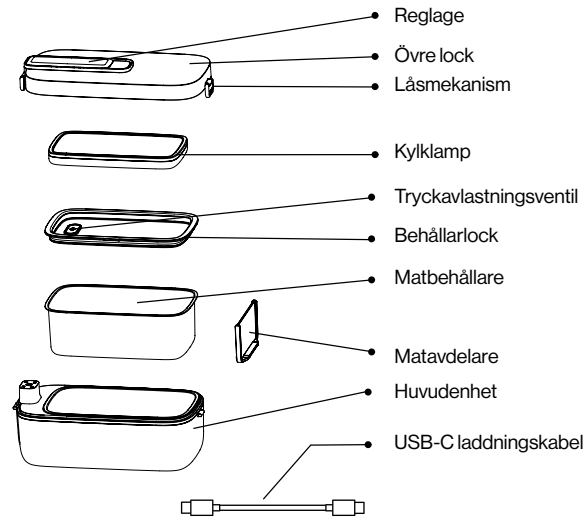

Ladda din Foodbird

1. Anslut Type-C laddningskabeln till Foodbirds laddningsport, när anslutningen är klar, slå på strömmen. Indikatorlampan blinkar och laddningsläget är aktiverat.
2. När de fyra indikatorlamporna på kontrollpanelen lyser med fast sken är laddningen klar och batteriet är fulladdat

Bra att veta:


Foodbird stöder inte laddning och uppvärmning samtidigt.

Om de fyra indikatorerna på huvudenhetens panel blinkar samtidigt betyder det att produkten är defekt och inte kan användas.

När laddningen är klar, täck laddningsporten med gummilocket för att förhindra att vatten tränger in i enheten.


Det rekommenderas att använda en 5V/3A laddningsadapter och den medföljande laddningskabeln för optimal laddning.

Användning av kylklamp

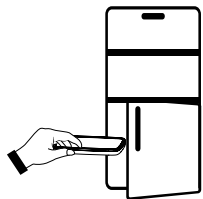

1

Lägg kylklampen i frysen 8 timmar i förväg.

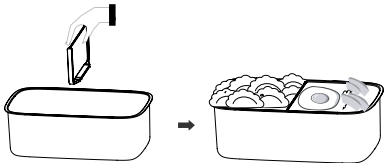

2

Om du behöver separera maten, sätt i avdelaren för att dela upp den.



3


Stäng tryckavlastningsventilen på behållarlocket och placera behållaren i huvudenheten.

4

Lägg den förfrysta kylklampen på behållarlocket.

5


Sätt på det övre locket på huvudenheten och spänn fast spännena på båda sidor.

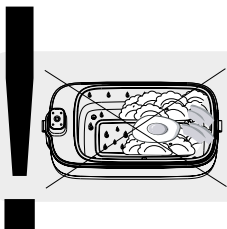

Viktigt:


Lägg inte vatten eller mat direkt i huvudenheten.

Uppvärmningsfunktion

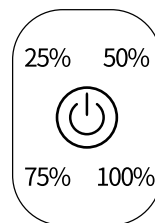


Ladda huvudenheten innan användning. Indikatorlamporna är släckta vilket indikerar att produkten är i standbyläge.

1

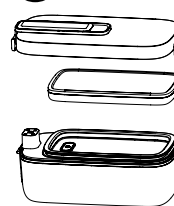

Öppna gummiventilen.

2

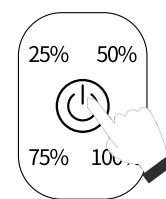

Före uppvärmning:

- Öppna topplocket och ta ut ispaden.
- Öppna gummiventilen.
- Sätt tillbaka topplocket och spänn fast de två sidospännena.
- Placera Foodbird horisontellt under uppvärmning.

- Skjut locket för att öppna kontrollpanelen.
- **Dubbelklicka** på standby-knappen för att sätta Foodbird i uppvärmningsläge.
- Strömindikatorn tänds för att visa återstående batteri och för att indikera att uppvärmningsprocessen är aktiverad.

Observera:

1. 25 %, 50 %, 75 % och 100 % avser alla återstående batterinivå.
2. En full laddning räcker i <80 minuter. Att värma flytande mat tar ca 45 min (+/- 5 min). Att värma fast mat tar ca 75 min (+/- 5 min).

Rengöring och underhåll

1. Efter användning, dra ur laddningskabeln och vänta tills hela maskinen har svalnat innan du rengör produkten för att undvika elektrisk stöt eller brännskador.
2. Sänk inte ner huvudenheten i vatten för rengöring och skölj inte ytan direkt med rent vatten. Använd en urvriden våt trasa för att torka av ytan och ta bort fläckar.
3. Efter varje användning, rengör matresterna, ta först ut innertanken (matbehållaren), tillsätt en liten mängd rent vatten och diskmedel, skrubba med en mjuk trasa eller svamp och skölj sedan med rent vatten 2–3 gånger.
4. Använd inte bensin, skurpulver eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Använd neutrala rengöringsmedel för att undvika att skada produkten.
5. Använd inte hårda borstar eller stålull för rengöring för att undvika att skada produkten.
6. När produkten inte används under en längre tid, rengör den, ladda batteriet fullt och förvara den sedan på en sval, ventilerad och torr plats.

Batteriguide

1. När produkten inte används under en längre tid, rengör den, ladda batteriet fullt och förvara den sedan på en sval, ventilerad och torr plats.
2. Laddningstidsguide: När batteriet är lågt måste det laddas inom en månad. När det är fulladdat måste det laddas inom tre månader.

Maskinfel


Felbeskrivning	Möjlig orsak
25 % och 100 % ström indikatorlampor blinkar vid samma tidpunkt	NTC-termostaten är öppen krets och kan inte detektera temperatur. Den rekommenderas att skicka tillbaka den till tillverkaren för reparation;
50 % och 75 % ström indikatorlampor blinkar vid samma tidpunkt	NTC-termostaten är kortsluten och kan inte detektera temperatur. Den rekommenderas att skicka tillbaka den till tillverkaren för reparation;
Fyra strömindikatorlampor blinkar samtidigt	Produktens övertemperaturskydd, vänta tills produkten svalnat innan du slår på den igen;
Laddningstiden är för lång	Användning av en laddningskabel mindre än 3A, eller en laddningsadapter mindre än 5V/3A, vilket resulterar i för låg ingångsström och saktar ner laddningshastigheten. Det rekommenderas att byta ut adapter och laddningskabel för laddning.

Observera: Om felet fortfarande inte kan åtgärdas efter ovanstående analys, vänligen kontakta vårt servicecenter eller återförsäljare. Icke-professionella är strängt förbjudna att demontera maskinen själva!


Säkerhetsinstruktion

Bruksanvisningen innehåller säkerhetsinstruktioner för korrekt användning. Läs den noggrant före användning för att undvika skador eller fara orsakad av felaktig användning. Alla säkerhetsinstruktioner är för din säkerhet.

1. Produkten uppfyller reglerna för teknisk certifieringskod för elektriska produkter och tillämpliga säkerhetsföreskrifter.
2. Kontrollera att din spänning överensstämmer med den märkspänning som anges på typskylten.
3. Placera produkten på en stabil, slät yta utom räckhåll för barn.
4. Håll både insidan och utsidan av produkten ren, och rengör smutsen i tid efter en tids användning.
5. Sänk aldrig ner huvudenheten i vatten för rengöring eller få in någon vätska i den inre maskinen för att undvika fara.
6. Låt inte produkten koka torr utan mat inuti, då detta förkortar dess livslängd.
7. Demontera, reparera eller modifiera inte produkten om det inte görs av professionell teknisk personal, annars kan det orsaka brand eller el-läckage.
8. Sänk inte ner huvudenheten i vatten.
9. Kom ihåg att ta bort adaptern före rengöring, täck silikonventilen på laddningsporten och torka laddningsporten innan användning.
10. Adaptern är endast avsedd för denna produkt (för dedikerad användning) och andra adapterar är inte tillämpliga.

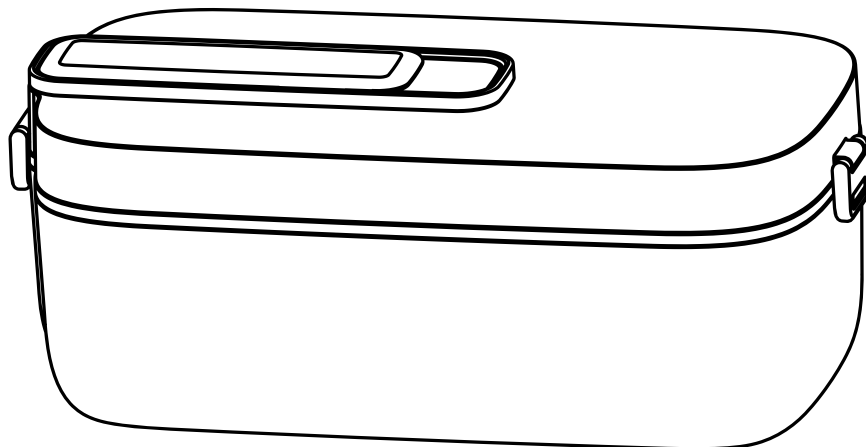

Aquila®

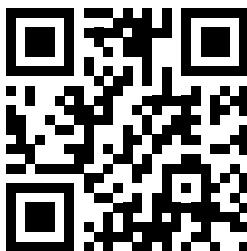

Vill du veta mer?

Besök aqila.eu för att lära dig
mer om din produkt.

Kontakta oss: www.aquila.eu | hello@aqila.eu

Kontakt: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

Kontakt: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Nederländerna