

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Soundbird CM. Speriamo che ti porti molta gioia e arricchisca i tuoi momenti. Vuoi darci un feedback? Non esitare a contattarci.

Panoramica del prodotto

Soundbird CM è il tuo compagno sonoro portatile – potente, colorato e magnetico. Che tu sia in movimento o stia organizzando una festa a casa, questo altoparlante è progettato per seguirti ovunque la musica ti porti.

Incluso nella confezione

Soundbird CM, 1x cavo di ricarica Type-C, Borsa per il trasporto, Manuale utente

Specifica tecnica

Nome del prodotto: Soundbird CM
Versione Bluetooth: 5.4

Capacità della batteria: 7,2V/4000mAh
Tempo di riproduzione: 6–8 ore (50% volume, luce accesa), 10–12 ore (50% volume, luce spenta)

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Ingresso e uscita: 5–20V 1,5–3A (Max 27W)

Unità altoparlante: 15W x 2

Dimensioni del prodotto: 233 x 95,6 x 53 mm

Peso: 690 g ± 50 g

Guida operativa

Accensione

- ☰ 2 sec – Premi il pulsante di accensione per due secondi per accendere il dispositivo. La spia (7) inizierà a lampeggiare in giallo.

Spegnimento

- ☰ 2 sec – Premi il pulsante di accensione per due secondi per spegnere il dispositivo. La spia (7) si spegnerà.

Collega il tuo dispositivo

- ☰ 2 sec – Accendi Soundbird CM. Quando la spia (7) lampeggia, sta cercando una connessione Bluetooth. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca il prodotto (nome: Soundbird CM). Quando la spia (7) smette di lampeggiare e diventa gialla fissa, il tuo dispositivo è connesso.

Disconnetti il tuo dispositivo

- ☰ x2 – Quando è acceso, premi rapidamente due volte il pulsante di spegnimento per disconnettere il dispositivo. La spia gialla (7) inizierà a lampeggiare di nuovo.


Riconnetti il tuo dispositivo

- ☰ x2 – Quando è acceso, premi rapidamente due volte il pulsante di spegnimento per riconnetterti all'ultimo dispositivo collegato.

Cancella la cronologia degli abbinamenti

- ☰ x3 – Per far dimenticare a Soundbird tutti gli abbinamenti precedenti, premi rapidamente tre volte il pulsante di spegnimento

Funzioni di base

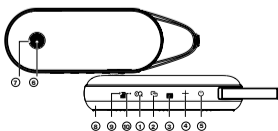

Modalità di abbinamento TW

- ☰ ☰ – Collega prima l'altoparlante al tuo dispositivo tramite Bluetooth.
Per collegare due Soundbird CM, premi rapidamente il pulsante TWS (2) su entrambi gli altoparlanti per attivare TWS. Dopo l'abbinamento TWS, l'altoparlante con LED lampeggiante è il master, e quello con luce fissa è il submaster; premi rapidamente di nuovo per disconnettere TWS.
Per aggiungere un terzo o quarto altoparlante, attiva la multi-connesione.
Tieni premuto il pulsante TWS (2) per 2 secondi su tutti gli altoparlanti.

Disconnetti tutti i dispositivi dalla rete TWS

- ☰ ☰ 2 sec – Sul Soundbird CM master, tieni premuto il pulsante TWS (2) per due secondi per disconnettere tutti gli altri Soundbird CM collegati alla rete.

Riproduci / Metti in pausa il suono

- ▶ ◀ – Premi una volta il pulsante play per riprodurre o mettere in pausa il suono/la musica.

Cambia modalità luce

- ☰ x2 – Premi rapidamente due volte il pulsante per iniziare a scorrere tra le otto diverse modalità luce.

Spegni la luce

- ☰ 2 sec – Tieni premuto il pulsante per spegnere completamente la luce.

1. Interruttore EQ (suono basso, suono puro, suono bilanciato)
2. Connessione TWS / Multi-connesione
3. Volume '-' / Traccia precedente
4. Volume '+' / Traccia successiva
5. Accensione, Spegnimento / Disconnessione Bluetooth / Cancella abbinamenti / Reset
6. Pausa / Riproduci / Modalità LED / Chiamata
7. Spia: BT (giallo), multi-connesione (verde), batteria scarica (giallo)
8. 8.8 modalità luce colorata
9. Porta di ricarica Type-C
10. Microfono per chiamate

Rispondere alla chiamata

- - Se ricevi una chiamata mentre sei connesso a Soundbird CM, puoi rispondere premendo il pulsante start.

Modalità privata

- x2 - Premi rapidamente due volte per trasferire la chiamata di nuovo al telefono.

Termina chiamata in arrivo

- 2 sec - Se ricevi una chiamata, puoi rifiutarla tenendo premuto il pulsante start per due secondi.

Controllo EQ

- ∞ - Passa tra tre modalità audio: Bassi, Puro, Bilanciato.

Volume

- + - Premi rapidamente + per aumentare il volume.
● - Premi rapidamente - per diminuire il volume.

Brano successivo / precedente

- + 2 sec - Tieni premuto + per il brano successivo
● - Tieni premuto - per il brano precedente

Indicazione batteria scarica


Quando rimane solo il 20% di batteria, sentirai un segnale acustico ogni 5 minuti che ti avvisa di iniziare a caricare il Soundbird CM.

Stato batteria e ricarica

Quando la batteria è scarica, sentirai un avviso quando rimangono circa 15 minuti di riproduzione.

Collega Soundbird CM al caricatore e si accenderà una luce rossa di ricarica.

Quando la spia di ricarica si spegne, il dispositivo è completamente carico.



Domande frequenti

Q1: Che tipo di caricatore dovremmo usare per l'altoparlante?

A: Tutti i caricatori USB comuni possono essere utilizzati, ma consigliamo PD / QC da 30W o superiore per una ricarica rapida.

Q2: Cosa fare se c'è rumore o suono discontinuo durante la riproduzione?

A: L'altoparlante funziona normalmente entro 10 m in un ambiente senza ostacoli. Se la distanza è superiore a 10 m o ci sono ostacoli, potrebbero verificarsi rumori o interruzioni.

Q3: Perché l'altoparlante si spegne automaticamente dopo l'accensione senza operazioni?

A: Se non avviene alcun abbinamento Bluetooth entro 10 minuti, l'altoparlante si spegne automaticamente per ridurre il consumo energetico.

Q4: Perché Soundbird CM non riesce a connettersi a un telefono già abbinato?

A: Rimuovi prima il nome dell'altoparlante dall'elenco Bluetooth del telefono e poi ripeti l'abbinamento.

Q5: L'altoparlante non si accende?

A: Collegalo al caricatore per 30 minuti e poi riprova. Oppure tieni premuto il pulsante di accensione per 8-20 secondi per il reset.

Q6: Perché la spia di ricarica non si accende durante la ricarica?

A: Se la spia non si accende quando la batteria è molto scarica, carica per 1 ora e riprova.

Note:

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo correttamente.

Si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica fornito per caricare il prodotto. Per un uso ottimale, caricare completamente il prodotto prima dell'uso. Utilizzare un adattatore certificato che abbia superato la certificazione di sicurezza nazionale.

Se non si utilizza il prodotto per lungo tempo, assicurarsi di caricarlo almeno una volta al mese per mantenere le prestazioni.

Non utilizzare il prodotto in ambienti estremamente freddi o caldi, come temperature al di fuori dell'intervallo -10°C-40°C. Se utilizzato oltre tale intervallo, il prodotto potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere il circuito interno.

Durante la ricarica in ambienti ad alta o bassa temperatura, il prodotto potrebbe interrompere automaticamente la ricarica per proteggere la batteria.

Ambiente di conservazione: temperatura -5°C-35°C, RH <70% (consigliato 25°C ±5%).

Importanti istruzioni di sicurezza:

Non smontare o riparare il prodotto personalmente, altrimenti potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

Non utilizzarlo in ambienti polverosi, umidi, secchi o ad alta temperatura. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, luce solare diretta, molta polvere o vibrazioni meccaniche.

Per ridurre il rischio di incendio, non coprire il prodotto con giornali, tovaglie, tende ecc. durante l'uso.

Se il prodotto è impermeabile, non superare i parametri nominali durante l'uso.

Quando il prodotto è danneggiato (ad esempio cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido entra o oggetti cadono nel dispositivo, impossibili da funzionare normalmente), deve essere riparato.

Quando il prodotto è completamente carico, non lasciarlo collegato al caricatore per lungo tempo.

La temperatura ambiente massima non deve superare i 45°C.

Questo altoparlante supporta telefoni cellulari, tablet, PC ecc. Questo manuale utente è illustrato in base ai telefoni cellulari.